

Haro Parketlenčių su Top Connect® klojimo instrukcija

Prieš klojant grindis įdėmiai perskaitykite šią instrukciją !

Visada laikykitės klojimo instrukcijos, esančios pakuotėje kartu su gaminiu. Šių instrukcijų privaloma laikytis!



Grindų klojimui Jums reikės: kaladėlės, pieštuko, kaiščių, pjovimui užtenka paprasto pjūklo, spec. įrankis (išmontavimui grindų)




Siekiant sumažinti drėgmės poveikį ant naujai išlieto betoninio išlyginamojo sluoksnio, visais atvejais ant šildomų grindų, būtina užtiesti 0,2mm storio polietileno plėvelę. Plėvelė klojama užleistinai, viena ant kitos po 30cm. Paklotą plėvelę ties sienomis patemkite aukštn, o sumontavus grindjuostas, apipjaukite pasilikusią užlaidą.



Žingsnių garso izoliacijai ir išlyginti mažiems nelygumams, klojama pagrindo medžiaga - paklotas, pvz. 2mm kamštinė danga. Kitus tinkančius paklotus rasite mūsų grindų priedų asortimente.

Montuojant HARO Parketlenę su „Silent Pro“ nereikia papildomai kloti pakloto. Šių grindų taip pat negalima klijuoti visa plokštuma prie pagrindo.

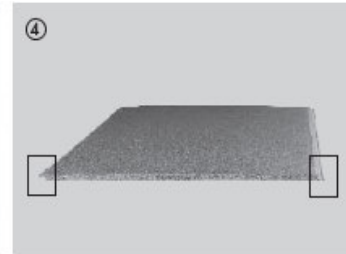

Išilginis profilis išdroža / įlaida



Pirmoji parketlenė pradėdama kloti dešiniame patalpos kampe, išdrožą nukreipiant į sieną. Nuo sienos palikite 10-15mm kompensacinį tarpą. Atstumui išlaikyti geriausia naudoti plastmasinius kaiščius.



Sekantys pirmos eilės elementai, lengvai spaudžiant žemyn suneriami per skersinę parketlenčių dalį. Tiksliai priveskite elementus vieną prie kito. Pritaikykite ir atpjaukite paskutinę eilės parketlenę taip, kad nuo sienos liktų 10 – 15 mm kompensacinis tarpas.




Kiekvienos eilės paskutinės parketlenės nuopjova, panaudojama kaip pirmą kitoje eilėje. Taip naudojantis žymiai sumažinsite parketlenčių išėiga. Parketlenės viena kitos atžvilgiu turi persidengti ne mažesniu kaip 50 cm atstumu. Tolesnis klojimas vyksta elementas po elemento, pirmiausia lenta suneriama per ilgąją kraštinę lengvai ją užlaužiant žemyn.



Esant būtinybei lengvai pakalkite kaladėle.




Po to, suneriama parketlenės skersinė dalis. Atkreipkite dėmesį, ar pakankamai tiksliai privesta parketlenė prie jau prieš tai padėtos parketlenės. Elementas susineria lengvai spaudžiant žemyn

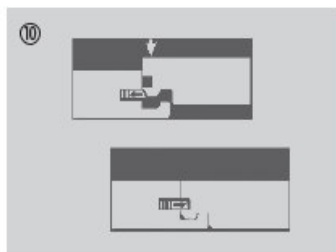

Skersinio užrakto profilis



Paskutinės eilės parketlenės apipjauamos išilgai, paliekant 10 - 15mm kompensacinį tarpą.

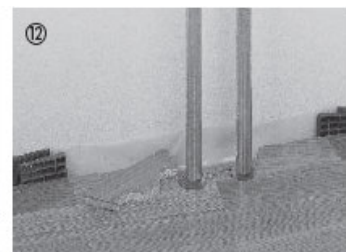

Šildymo sistemos vamzdžiams turi būti grėžiamos arba išpjaunamos angos, 20-30mm didesnės už vamzdžio skersmenį.




Norint užtikrinti tarpduryje kompensacinį tarpą, turite naudoti atitinkamą profilių sistemą. Tai patartina daryti ir tuo atveju, kai besiribojančioje patalpoje klojamos tos pačios grindys. Būtina palikti 5-10 mm kompensacinį tarpelį tarp profilio bėgelio. Durų staktas reikia apipjauti, kad parketlentės turėtų galimybę plėstis.



Pabaigę suklojimo darbus, būtina išimkite visus kaiščius. Grindjuostės (su ar be Clip – sistema) montuojamos į sieną – ir viskas baigta.



Patarimas: kaip išardyti Top Connect jungtį. Elementai gali būti išmontuojami spec. įrankio pagalba, įterpiant jį į skersinę parketlentėlių jungtį.

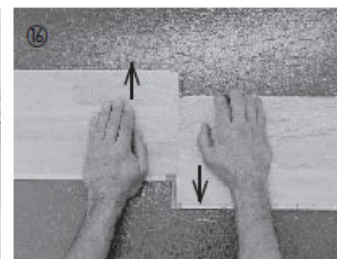

Jeigu neturite spec. įrankio, elementai gali būti išstumiami lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu.

Bendri Reikalavimai

Prieš klojami grindims įdėmiai perskaitykite šią instrukciją Pasiruošimas klojimui:

Pakuotes galima išpakuoti tik prieš klojant grindis. Žiemos mėnesiais parketlentės turi būti laikomos gamykliniuose įpakavimuose, kur patalpų temperatūra yra apie 18°C.

Dėmesio: Prieš klojami dangą, dienos šviesoje patikrinkite, ar grindų plokštės nėra matomų plika akimi defektų, ar kitų pažeidimų. Norint pasiekti lygesnį sudėtų grindų piešinį, mes rekomenduojame klojimo metu parketlentes imti iš skirtingų pakuočių. Dėmesio: Paklojus dangą į tokio pobūdžio reklamacijos nebus atsižvelgta. Elastinės ir tekstilinės grindų dangos būtinai turi būti pašalintos, nepalikant jokių likučių .

Klojimo kryptis:

Klojimo kryptis daugeli atveju nustatoma remiantis pagrindiniu patalpos šviesos šaltiniu, pavyzdžiui langai. Reikėtų montuoti grindų plokštes išilgai į patalpą krentančiai šviesai. Montavimo kryptimi galima pabrėžti arba pakeisti išpūdį apie patalpos dydį. Pavyzdžiui, mažos patalpos atrodo didesnės, klojant jose šviesių medienos rūšių parketlentes. Klojant grindis „plaukiojančiu būdu“, klojamų grindų plotis ir ilgis neturi viršyti 10m. Jeigu klojamų grindų plotis ar ilgis viršija 10m, grindyse turime įmontuoti kompensacinį profilį.

- Klojant siaurus koridorius, visada parketlentės klojamos išilgine kryptimi.
- Patalpose, turinčiose T-, L- ar U formą, būtina įvesti atitinkamas profilių sistemas, atsižvelgiant į patalpos formą.

Visuomeninėse patalpose mes rekomenduojame parketlentes klijuoti visa plokštuma prie pagrindo. Prašome, naudokitės specialia instrukcija - parketlentė klojimas klijuojant visa plokštuma prie pagrindo. HARO Parketlentė su Silent Pro® neklijuojama prie pagrindo.

Betono drėgmės patikrinimas:

Su specialiu betono drėgmės matavimo prietaisu (CM) turi būti patikrinta betoninio pagrindo drėgmė.

- Drėgmės kiekis, kai nėra grindinio šildymo: Cementinis, Cementinis išlyginamasis pagrindas (betoninis) < 2,0% CM, Kalcio sulfatinis, Kalcio sulfatinis išlyginamasis pagrindas < 0,5% CM,

- Drėgmės kiekis, kai yra grindinis šildymas: Cementinis, Cementinis išlyginamasis pagrindas (betoninis) < 1,8% CM, Kalcio sulfatinis, Kalcio sulfatinis išlyginamasis pagrindas < 0,3% CM,

Klojant grindis ant šildomų grindų naudokitės specialiomis nuorodomis. Papildomai, prieš klojimą turėtų būti pasirašytas protokolas „Šildomų grindų pagrindo tinkamumas klojimui“, kurį pateikia užsakovas.

Klojimas ant šildomų grindų:

Klojant grindis ant šildomų grindų, pagrindas turėtų būti paruoštas pagal DIN 18353 keliamus reikalavimus. Prieš klojimo darbus patikrinkite ar šildymo sistema padaryta laikantis DIN EN 1264 ir DIN 4725 reikalavimų ir ar buvo iškaitintas pagal reikalavimus pagrindas. Prašykite konsultantų detalios atmintinės su reikalavimais.

Priežiūra

Išsamias produktų naudojimo instrukcijas Jums pateiks konsultantai.

Pirminis parketlentė su naturaLin® alyva apdirbimas:

naturaLin® alyva pabrėžia medienos natūralų grožį ir giliai įsikverbia į poras. Paviršius turi porėtą tekstūrą, bet lieka atsparus kasdieni apkravai. Naudojant naturaLin® alyva prašome naudotis spec. instrukcijomis. Džiūvimo laikas trunka apie 12h. Mes rekomenduojame pirmomis dienomis atsargiai eksploatuoti grindys neapkraunant jų pilnai, dvi savaites negalima grindų plauti su muilu.

Alternatyvus: pirminis apdirbimas su naturaLin® Vašku.

Vaško dėka grindys atrodo natūraliai ir netraukia purvo, taip pat atlaiko didesnę apkrovą bei išsaugo pirminį grožį. Naudojant naturaLin® vašką prašome naudotis spec. instrukcijomis. Po 12h grindis galima pradėti lengvai eksploatuoti, o priklausomai nuo klimatinė sąlygų maždaug po 12 dienų grindis galima pilnai apkrauti. Po pirminio apdorojimo, dvi savaites negalima grindų plauti su muilu.

Reguliari Grindų Priežiūra:

Sausas valymas: kaip taisyklė HARO Parketlentes pakanka valyti su šluoste, šepėčiu ar dulkių siurbliu. Drėgną valymą galima atlikti pastoviai ar esant poreikiui.

Drėgnas valymas: Priklausomai nuo pasirinkto pirminio apdirbimo varianto (su naturaLin alyva ar naturaLin vašku), galima optimaliai išplauti ir prižiūrėti grindis, naudojant naturaLin Soap muilą. Niekada nepalikite ant grindų vandens balų, grindis valykite tik su gerai išgręžta šluoste. Grindų valymui netinka naudoti prietaisus veikiančius su karštu garu.

Alyvuotu paviršių tradicinis drėgnas valymas su muilu naturaLin Soap santykiu 1:15 (su Patinos efektu)

Valymas atliekamas su NaturaLin Soap muilu (koncentruoto tirpalo santykis 1:15). Koncentruotas muilas sukuria stiprų apsauginį sluoksnį, suteikia medžiui patina (patamsėjimo efektas). Pastaba: ant termiškai apdorotų grindų ir mažai rūgšties turinčių medienos grindų patina nesusidaro arba susidaro labai maža. Koncentruotas muilo tirpalas padaromas NaturaLin Soap muilą skiedžiant šiltu vandeniu, jį gerai išmaišant. Tirpalu plaunamos grindys su skuduru ar mopu, lengvai jas sudrėkinant. Rekomenduojama plaunant grindis turėti 2 kibirus: vienas – muilo tirpalui, kitas – švariame vandeniui, kuriame išskalaujamas skuduras ar mopas kiekvieną kartą prieš panardinant jį į muilo tirpalą. Atlikus pirminį apdirbimą, galima plauti grindis ne anksčiau kaip po 2 savaitių. Po to mėnesį laiko plaunama muilu kartą per savaitę, vėliau – pagal poreikį.

Alternatyvus: vaškuotu paviršių drėgnas valymas su muilu naturaLin Soap santykiu 1:50 (be Patinos efektu)

Valymas atliekamas su NaturaLin Soap muilu (koncentruoto tirpalo santykis 1:50). Naudojant šios koncentracijos tirpalą, ant paviršiaus nesusidaro stiprus apsauginis sluoksnis, tik pasiekiamas puikus valymo efektas, kuris išsaugo pradinį grindų grožį. Pirmąsias dvi savaites po pirminio apdirbimo grindys neplaunamos, paskui grindys plaunamos pagal poreikį. Muilas atskiedžiamas šiltu vandeniu santykiu 1:50 ir gerai išmaišomas. Po to grindys šluostomos stipriai išgręžtu skuduru ar mopu.

Nuodugnus valymas:

Jei Jūsų Parketlentės stipriai apsinėšė, rekomenduojama jas nuodugniai išvalyti naudojant naturaLin Refresher. Ir iš naujo padengti alyva arba vašku (analogiškai kaip pirminiame apdirbime). Ši procesą galima atlikti ir atskiruose plotuose, nebūtinai valant visą plotą, taip pat gali būti atliekami be problemų atskiruose plotuose grindų remonto darbai.

Klimatinės patalpos sąlygos

Idealiausios klimatinės sąlygos eksploatuoti parketą yra, kai santykinė oro drėgmė siekia 50-60%, o patalpų temperatūra 20°C. Šildymo sezono metu santykinė oro drėgmė labai sumažėja, todėl rekomenduojame naudoti oro drėkintuvus. Tai padeda išvengti grindų peržiūvimo. Oro drėkintuvus reikėtų įjungti prasidedant šildymo sezonui. Nukritus santykinė oro drėgmei patalpoje gali atsirasti nedideli plyšeliai, kurie, kaip taisyklė, turėtų išnykti pasibaigus šildymo sezonui.

Kaip Jūs galite papildomai apsaugoti Jūsų grindis:

Kad išsaugotumėte Jūsų parketo vertę kuo ilgiau, mes rekomenduojame baldų kojias paklijuoti veltinių lipdukais, prie lauko durų patiesti kilimėlius kojoms nusivalyti. Biuro kėdžių ratukai turi atitikti DIN 68131 keliamus reikalavimus, galima naudoti tik tipo W (minkštus) grindų ratukus. Po biuro kėdėms reikėtų naudoti permatomus polikarbonatinius kilimėlius.

11/08 Galimi techniniai patobulinimo pakeitimai.